


CD RECEIVER
RADIOODTWARZACZ CD
CD PŘEHRÁVAČ
CD-JÁTSZÓ VEVŐKÉSZÜL ÉK

KD-G162/KD-G161

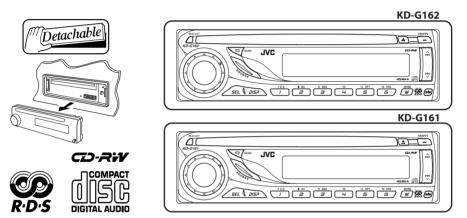

Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 5. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 5. oldalt.

Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce.

A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben.

INSTRUCTIONS

/ INSTRUKCJA OBSŁUGI PŘÍRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

GET0334-007A



Děkujeme vám za zakoupení výrobku JVC.

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně celý návod, abyste si zajistili úplné porozumění a dostali co nejlepší možný výkon z tohoto přístroje.

DŮLEŽITÉ PRO LASEROVÉ VÝROBKY


- LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
- 2. **UPOZORNĚNÍ:** Neotvírejte vrchní kryt. Přistroj neobsahuje žádné součástky, které by mohl opravit sám uživatel, veškeré opravy přenechte kvalifikovaným odborníkům.
- 3. **UPOZORNĚNÍ:** Je zde viditelné a neviditelné laserové záření v připadě otevření a selhání nebo zničeni západky. Vyhněte se přímému vystavení paprsku.
- OZNAČENÍ ŠTÍTKY: ŠTÍTEK VAROVÁNÍ UMÍSTĚNÝ NA VNĚJŠÍ STRANĚ PŘÍSTROJE.

CAUTION: Visible and invisible	ADVARSEL : Synlig og usynlig	VARNING : Synlig och	VARO: Avattaessa ja suojalukitus
laser radiation when open and			
interlock failed or defeated.			
AVOID DIRECT EXPOSURE TO			lasersäteilylle. Vältä säteen
BEAM. (e)	stråling. (d)	strålen. (s)	kohdistumista suoraan itseesi. (f)

Varování:

Pokud potřebujete ovládat přehrávač během jízdy, dívejte se pozorně na cestu, jinak byste mohli způsobit dopravní nehodu.

Jak resetovat váš přehrávač

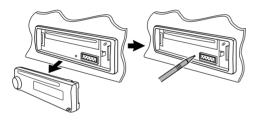


• Vaše nastavení v paměti budou rovněž vymazána.

Jak nuceně vysunout disk




- Pokud to nefunguje, zkuste resetovat váš přehrávač.
- Neupustte disk, když vyjede ven.


Odpojení/připojení ovládacího panelu



Odpojení...



Připojení...



Z bezpečnostních důvodů je s tímto přehrávačem dodávána číslovaná identifikační karta, a stejné identifikační číslo je vyraženo na kostře přehrávače. Uschovejte kartu na bezpečném místě. Může to pomoci policii identifikovat váš přehrávač, kdyby byl ukraden.

Jak číst tuto příručku

- Základní způsoby použití tlačítek jsou vysvětleny na obrázcích v tabulce níže.
- označuje, že se pro danou operaci zobrazí indikátor.
- Některé související rady a poznámky jsou uvedeny v kapitole "Více o tomto přehrávači" (viz strany 14 a 15).

	Krátce stis	sknout.
C.C.	Stisknout	opakovaně.
000	Q.	Stisknout kterékoli tlačítko.
Hold		a přidržet, začne žádaná
+ Hold	Stisknout tlačítka so	a přidržet obě učasně.

Jak použít tlačítko M MODE

Při stisknutí tlačítka M MODE se přehrávač přepne do režimu funkcí. Číselná tlačítka pak fungují jako tlačítka jiných funkcí.



Chcete-li po stisknutí M MODE znovu začít používat tato tlačítka původním způsobem, počkejte 5 sekund bez stisknutí těchto tlačítek, režim funkcí se automaticky zruší, alternativně můžete znovu stisknout M MODE.

OBSAH

Ovládací panel — кD-G162 а KD-G161	4
Začínáme	5
Základy ovládání	5
Ovládání rádia	6
Ovládání FM RDS	7
Vyhledávání oblíbeného programu FM RDS	
Ovládání disku	9
Přehrávání disku v přijímači	9
Nastavení zvuku	10
Základní nastavení — PSM	11
Údržba	13
Více o tomto přehrávači	14
Řešení problémů	16
Specifikace	17

Varování k nastavení hlasitosti:

V porovnání s jinými zdroji produkují disky velmi málo šumu. Snížení hlasitosti před spuštěním disku zabrání poškození reproduktorů náhlým zvýšením výkonu.

Pro bezpečnost...


- Nezesilujte příliš hlasitost, aby nepřehlušila venkovní zvuky a neučinila jízdu nebezpečnou.
- Zastavte před prováděním všech komplikovanějších úkonů.

Teplota ve voze...

Pokud jste parkovali váš vůz po dlouhou dobu v horkém nebo studeném počasí, než spustíte přehrávač, počkejte, dokud se teplota ve voze neustálí.

Ovládací panel — KD-G162 a KD-G161

Popis prvků

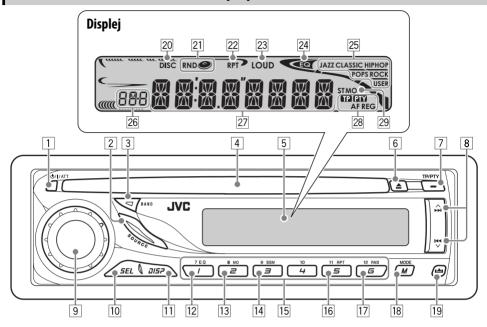

- 1 Tlačítko Φ/I/ATT (pohotovostní/režim/zapnuto)
- 2 Tlačítko SOURCE
- 3 Tlačítko BAND
- 4 Zaváděcí štěrbina pro vkládání CD
- 5 Displei
- 6 ▲ Tlačítko pro vysunutí CD
- 7 Tlačítko TP/PTY (přepínání programů)
- 8 Tlačítko ∧ ►►I/I◄◀ ∨
- 9 Ovládací kolečko
- 10 Tlačítko SEL (výběr)
- 11 Tlačítko DISP (displej)
- 12 Tlačítko EQ (ekvalizér)
- 13 Tlačítko MO (mono)
- 14 Tlačítko SSM (Sekvenční paměť silných stanic)
- 15 Číselná tlačítka
- 16 Tlačítko RPT (opakování)
- 17 Tlačítko RND (náhodně)

- 18 Tlačítko M MODE
- Tlačítko pro uvolnění ovládacího panelu

Displej

- 20 Indikátor DISC
- 21 Indikátor RND @ (náhodný výběr)
- 22 Indikátor RPT (opakování)
- 23 Indikátor LOUD (hlasitosti)
- 24 Indikátor EQ (ekvalizér)
- Indikátory režimů zvuku (C-EQ: užívatelský ekvalizér)—JAZZ, CLASSIC, HIP HOP, POPS, ROCK, USER
- 26 Displej zdroje / Indikátor úrovně hlasitosti / Kontrolka počítadla
- 27 Hlavní displej
- 28 Indikátory RDS—TP, PTY, AF, REG
- Indikátory příjmu tuneru—ST (stereo), MO (mono)

Začínáme

Základy ovládání i

Zapnutí přehrávače.








- * Nelze vybrat jako zdroj přehrávání "DISC", když není v jednotce vložen žádný disk.
- Pro tuner FM/AM



4 Nastavení hlasitosti.



Objeví se úroveň hlasitosti.



Indikátor úrovně hlasitosti

Nastavte hlasitost podle svých potřeb. (Viz str. 10.)

Okamžité ztlumení hlasitosti (ATT) Opětovný stisk obnoví zvuk.	Ø/I/ATT
Vypnutí	Ф/I/ATT

Základní nastavení

• Viz také "Základní nastavení — PSM" na str. 11 a 12.





1 Zrušení ukázkové sekvence displeje

Vyberte "DEMO" a pak "DEMO OFF".

2 Nastavení hodin Vyberte "CLOCK H" (hodina), a poté nastavte hodinu. Vyberte "CLOCK M" (minuta), a poté nastavte minutu. Vyberte "24H/12H", a poté zvolte "24H" (hodin) nebo "12H" (hodin).

3 Dokončení úkonu.



Kontrola aktuálního času během...


Zapnutého napájení	0157	
Poslechu	<i>□157</i> →	
Stanice FM (ne RDS) nebo AM: Frekvence ←→ Hodiny		
Stanice FM RDS: Název stanice (PS) → Kmitočet stanice → Typ programu (PTY) → Hodiny → (zpět na začátek)		
Poslechu disku Uplynulý čas přehrávání s číslem stopy ↔ Hodiny	<i>⊒157</i> →	

Ovládání rádia





Rozsvítí se při příjmu vysílání FM stereo s dostatečnou sílou signálu.



Zobrazí se vybrané vlnové pásmo.

3 Zahájení vyhledávání stanice.



Jakmile je stanice naladěna, vyhledávání se zastaví.

Opětovným stisknutím téhož tlačítka se vyhledávání zastaví.

Ruční naladění stanice

V kroku 3, uvedeném výše...






2 Zvolte žádané frekvence.



Při zhoršeném příjmu signálu FM stereo



Rozsvítí se při aktivovaném režimu mono.

Příjem se zlepší, ale stereo efekt bude ztracen.

Chcete-li obnovit stereo efekt, opakujte stejný postup. Objeví se "MONO OFF" a kontrolka MO zhasne.

Uložení stanic do paměti

Pro každé vlnové pásmo lze předvolit šest stanic.

- Automatické naladění stanic FM— SSM (Sekvenční paměť silných stanic)
- 1 Zvolte vlnové pásmo FM (FM1 FM3) do kterého chcete ukládat.



MODE M






"SSM" bliká. Zhasne, když je automatické ladění dokončeno.

Místní stanice FM s nejsilnějším signálem jsou vyhledány a automaticky uloženy do vlnového pásma FM.

Ruční uložení předvoleb

Příklad: Uložení stanice FM na frekvenci 92,5 MHz do předvolby číslo 4 v pásmu FM1.






Číslo předvolby stále bliká.

Poslouchání předvolených stanic



2 Zvolte předvolenou stanici (1 – 6).



Ovládání FM RDS

Co lze udělat s RDS

RDS (Radio Data System) umožňuje stanicím FM vysílat dodatečný signál společně s jejich obvyklými programovými signály.


Příjmem dat RDS může tento přehrávač dělat následující:

- Vyhledávání programu podle typu (PTY) (viz následující)
- TA (hlášení o dopravní situaci) a pohotovostní příjem PTY (viz str. 8 a 12)
- Automatické sledování stejného programu
 Sledování příjmu v síti (viz str. 9)
- Vyhledávání programu (viz strana 12)

Vyhledávání oblíbeného programu FM RDS


Naladit stanici, vysílající váš oblíbený program, je možné vyhledáním kódu PTY.

 Uložení oblíbených typů programů je popsáno na str. 8.



Objeví se poslední zvolený kód PTY.

2 Zvolte jeden z vašich oblíbených typů programu.



Vyberte jeden z kódů PTY (viz str. 15).



Začátek vyhledávání vašeho oblíbeného programu.



Pokud je v dosahu stanice, vysílající program se stejným kódem PTY, jako jste vybrali, je tato stanice naladěna.


Uložení oblíbených typů programů

Je možné uložit šest oblíbených programových typů.

<u>Přednastavené programové typy pod číselnými</u> tlačítky (1 až 6):

1	2	3	4	5	6
POP M	ROCK M	EASY M	CLASSICS	AFFAIRS	VARIED

- **1** Vyberte kód PTY (viz str. 7).
- **2** Zvolení čísla předvolby (1 6), do které se bude ukládat.



Příklad: Když je zvolen "ROCK M"

- **3** Opakujte kroky **1** a **2** pro uložení jiných kódů PTY do dalších čísel předvoleb.
- 4 Dokončení úkonu.



Používání pohotovostního režimu

Pohotovostní příjem hlášení o dopravní situaci TA

Pohotovostní příjem TA umožňuje přehrávači přepnout se do hlášení o dopravní situaci (TA) z každého zdroje s výjimkou AM. Hlasitost se změní na přednastavenou úroveň hlasitosti dopravních informací (TA), pokud je aktuální úroveň nižší než přednastavená úroveň (viz str. 12).

Zapnutí pohotovostního příjmu hlášení o dopravní situaci TA



Indikátor TP (dopravní program) svítí nebo bliká.

- <u>Když indikátor TP svítí</u>, pohotovostní příjem TA je aktivní.
- Když indikátor TP bliká, pohotovostní příjem TA ještě není aktivován. (Toto se stane, když je naladěna stanice FM bez signálu RDS, potřebného pro příjem pohotovostního hlášení o dopravní situaci TA).

 Pro aktivaci pohotovostního příjmu TA je nutné přeladit na jinou stanici, poskytující tyto signály. TP indikátor přestane blikat a zůstane rozsvícen.

Vypnutí pohotovostního příjmu hlášení o dopravní situaci TA

TP/PTY

Indikátor TP zhasne.

Pohotovostní příjem kódů PTY

Pohotovostní příjem kódů PTY umožňuje přehrávači dočasně se přepnout na váš oblíbený program PTY z jakéhokoli zdroje s výjimkou AM.

Aktivace a výběr oblíbeného kódu PTY pro pohotovostní příjem kódu PTY viz strana 12. Indikátor PTY svítí nebo bliká.

- <u>Když indikátor PTY svítí</u>, pohotovostní příjem kódů PTY je aktivní.
- Když indikátor PTY bliká, pohotovostní příjem kódů PTY ještě není aktivován.
 Pro aktivaci pohotovostního příjmu kódů PTY je nutné přeladit na jinou stanici, poskytující tyto signály. PTY indikátor přestane blikat a zůstane rozsvícen.

Pro vypnutí pohotovostního příjmu kódů PTY zvolte "OFF" jako kód PTY (viz strana 12). Indikátor PTY zhasne.

Sledování stejného programu— Sledování příjmu v síti

Při jízdě v oblasti, kde není signál FM dostatečně silný, se tento přehrávač automaticky přeladí na jiné stanice FM RDS ve stejné síti, eventuálně vysílající tentýž program se silnějším signálem (viz obrázek na straně 15).

Při expedici z výroby je sledování sítě aktivováno.

Změna nastavení sledování sítě viz "AF-REG" na straně 11.

Ovládání disku

Přehrávání disku v přijímači ■




Všechny skladby se budou opakovaně přehrávat, dokud nezměníte zdroj nebo nevysunete disk.

Zastavení přehrávání a vysunutí disku	
Zrychlené přehrávání dopředu a dozadu	Hold
Přechod na další nebo předchozí skladby	→


Vyhledání určité stopy

Výběr čísla od 01 - 06:



Zákaz vysunutí disku

Vložený disk lze uzamknout.



Zrušení zákazu se dosáhne opakováním stejného postupu.

Výběr režimu přehrávání

Současně lze použít pouze jeden z následujících režimů přehrávání.

1 MODE


2 Zvolte žádaný režim přehrávání.

■ Opako přehrá		11 RPT 5
Režim	0pakova	né přehrávání
TRK RPT RPT OFF	: Aktuálni : Vypnutí	í skladba. RPT
■ Náhod přehrá		12 RND

	*		
Režim	Náhodné přehrávání		
DISC RND	: Všechny skladby na aktuálním disku. RND		
RND OFF	: Vypnutí.		

Nastavení zvuku

Lze zvolit přednastavený režim zvuku, vhodný pro daný hudební žánr (C-EQ: užívatelský ekvalizér).






Příklad: Když je zvolen "ROCK"

Přednastavené hodnoty Indikace (Pro)	BAS (basové tóny)	TRE (vysoké tóny)	LOUD (hlasitost)
USER (Plochý zvuk)	00	00	OFF
ROCK (Rock nebo disko hudba)	+03	+01	ON
CLASSIC (Klasická hudba)	+01	-02	OFF
POPS (Lehká hudba)	+04	+01	OFF
HIP HOP (Funk nebo Rap hudba)	+02	00	ON
JAZZ (Jazz hudba)	+02	+03	OFF

Nastavení zvuku

Zvukové charakteristiky můžete nastavit podle vašich představ.





Indikace, [Rozsah]

BAS*1 (basové tóny), [-06 až +06] Nastavení basů.

TRE*1 (vysoké tóny), [-06 až +06] Nastavení vysokých tónů.

FAD*² (utlumení), [R06 až F06] Vyvážení předních a zadních reproduktorů.

BAL (vyvážení), [L06 až R06] Vyvážení levých a pravých reproduktorů.

LOUD*1 (hlasitost), [LOUD ON nebo LOUD OFF]

Zvýšení nízkých a vysokých frekvencí pro dosažení dobře vyváženého zvuku při nízké hlasitosti.

VOL (hlasitost), [00 až 30 nebo 50*3] Nastavení hlasitosti.

- *1 Při nastavení basů, vysokých tónů nebo hlasitosti, jsou nastavení uložena pro aktuálně zvolený zvukový režim (C-EQ) a to i režim "USER".
- *2 Pokud používáte systém s dvěma reproduktory, nastavte úroveň utlumení FAD na "00".
- *3 Nastavení nárůstu závisí na výkonu reproduktorů. (Podrobnosti viz str. 12).

Základní nastavení — PSM

Položky PSM (prioritní režim nastavení), uvedené v tabulce níže, lze změnit následovně.

1



2 Výběr položky PSM.



3 Nastavte vybranou položku PSM.



- **4** Opakujte kroky **2** a **3** pro nastavení dalších položek PSM, pokud je to třeba.
- 5 Dokončení úkonu.



Indikace	Volitelná nastavení, [referenční stránka]		
DEMO Ukázková sekvence displeje	DEMO ON : [Úvodní nastavení]; Ukázková sekvence displeje bude automaticky aktivována, pokud nebude během 20 sekund proveden žádný úkon, [5]. DEMO OFF: Vypnutí.		
CLOCK H Nastavení hodin		0 – 23 (1 – 12), [5] [Úvodní nastavení: 0 (0:00)]	
CLOCK M Nastavení minut		00 – 59, [5] [Úvodní nastavení: 00 (0:00)]	
24H/12H Režim zobrazení času	12H		
CLK ADJ Nastavení hodin	AUTO OFF	 : [Úvodní nastavení]; Zabudované hodiny se automaticky seřídí pomocí CT (časových dat) v signálu RDS. : Vypnutí. 	
AF-REG Alternativní frekvence/ regionalizace příjmu	Pokud při AF	jímané signály aktuální stanice FM RDS zeslábnou : [Úvodní nastavení]; Přepíná na jiné stanice (programy se mohou lišit od aktuálně přijímaného), [9]. • Rozsvítí se indikátor AF.	
	AF REG	 Přepíná na jinou stanici, vysílající stejný program. Rozsvítí se indikátory AF a REG. Vypnutí. 	


Indikace	Volitelná nastavení, [referenční stránka]		
PTY-STBY Pohotovostní příjem kódů PTY	Aktivuje pohotovostní příjem PTY s jedním z kódů PTY, [8]. OFF [Úvodní nastavení] → Kódy PTY, [15] → (zpět na začátek)		
TA VOL Hlasitost hlášení o dopravní situaci	[Úvodní nastavení: VOL 15]; VOL 00 — VOL 30 nebo 50*, [8]		
P-SEARCH Vyhledávání programu	 Pomocí dat AF se přehrávač přelaďuje na jiný kmitoče vysílající stejný program jako původně přednastavená stanice RDS, pokud signál přednastavené stanice není dostatečný. [Úvodní nastavení]; Vypnutí. 		
TEL Vypnutí zvuku během telefonování	MUTING 1/MUTING 2: Zvolte to, které vypne zvuk při použití mobilního telefonu. OFF : [Úvodní nastavení]; Vypnutí.		
AMP GAIN Nastavení zisku zesilovače	U tohoto přehrávače lze změnit úroveň maximální hlasitosti. LOW PWR : VOL 00 – VOL 30 (Zvolte, když je maximální výkon reproduktoru nižší než 45 W. Zabráníte tak jeho poškození). HIGH PWR : [Úvodní nastavení]; VOL 00 – VOL 50		
IF BAND Střední frekvenční pásmo	AUTO WIDE	 [Úvodní nastavení]; Zvyšuje selektivitu tuneru a snižuje tak šum mezi sousedními stanicemi. (Může potlačit stereo efekt.) Potlačuje rušivý šum sousedních stanic, nesnižuje však kvalitu zvuku a zachovává stereo efekt. 	

^{*} Závisí na nastavení úrovně zesílení.

Údržba

Čištění konektorů

Časté vyjímání panelu opotřebovává konektory. Aby se omezila tato možnost, pravidelně otřete konektory kusem bavlněné látky, nebo hadříkem, napuštěným alkoholem.



Kondenzace vlhkosti

Vlhkost může kondenzovat na čočce uvnitř CD přehrávače v následujících případech:

- Po zapnutí topení ve voze.
- Když vzduch v kabině velmi zvlhne. Pokud dojde ke kondenzaci, CD přehrávač nemusí fungovat správně. V tomto případě vyjměte disk a ponechte přehrávač zapnutý po dobu několika hodin, dokud se vlhkost nevypaří.

Zacházení s disky

Při vyjímání disku z krabičky stiskněte středový držák v krabičce a zvedněte disk za jeho okraje.

 Vždy držte disk za jeho okraje. Nedotýkejte se datové plochy.

Při uložení disku do krabičky jemně vložte disk na středový držák (potištěnou stranou nahoru).

Středový držák

Po použití disky vždy uložte do krabiček.

Udržování disků v čistotě

Špinavý disk se může přehrávat špatně.

Pokud se disk zašpiní, otřete jej suchým hadříkem směrem od středu ke krajům.


 Na čištění disků nepoužívejte žádná rozpouštědla (například čistič LP desek, spreje, ředidla, benzín, atd.).

Přehrávání nových disků

Nové disky mohou mít někdy drsné body poblíž vnitřní a vnější hrany. Při použití takového disku přehrávač disk vysune.



Drsná místa odstraníte třením hran tužkou nebo kuličkovým perem, atd.

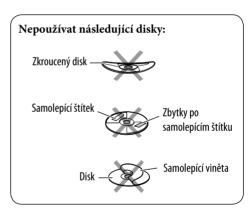

Více o tomto přehrávači

Základy ovládání I

Zapnutí přehrávače

 Přehrávač můžete také zapnout stisknutím SOURCE. Jestliže je váš zdroj připraven k použití, spustí se také přehrávání.

Vypnutí přístroje

 Při vypnutí přístroje během poslechu disku se po dalším zapnutí disk začne přehrávat od místa, kde byl předtím zastaven.

Výběr zdrojů

 Když není vložený disk v přehrávačí, není možno volit "DISC".

Ovládání tuneru

Uložení stanic do paměti

- Během vyhledávání SSM...
 - Všechny dříve uložené stanice jsou vymazány a ukládají se znovu.
 - Naladěné stanice jsou uloženy do pozic
 č. 1 (nejnižší frekvence) až č. 6 (nejvyšší frekvence).
 - Jakmile je SSM dokončeno, stanice, uložená do pozice č. 1 se automaticky spustí.
- Při ručním ukládání stanic se ve chvíli, kdy je nová stanice uložena pod číslo již existující stanice, dříve uložená stanice vymaže.

Ovládání FM RDS

- Sledování sítě vyžaduje pro správnou funkci dva typy signálů RDS—PI (Identifikace programu) a AF (Alternativní frekvence).
 Bez správného příjmu těchto dat nebude sledování sítě fungovat.
- Pokud je hlášení o dopravní situaci přijato pohotovostním příjmem TA, pak se v případě, že je aktuální úroveň hlasitosti nižší než ta přednastavená, hlasitost automaticky změní na přednastavenou úroveň (TA VOL).

- Když je aktivován alternativní příjem (při vybraném režimu AF), je sledování sítě aktivováno automaticky. Na druhou stranu nemůže být sledování sítě vypnuto bez vypnutí alternativního příjmu. (Viz str. 11.)
- Další informace o RDS naleznete na webové stránce «http://www.rds.org.uk».

Ovládání disku

<u>Upozornění pro přehrávaní disků typu</u> DualDisc

 Strana disku "DualDisc", která není DVD stranou, neodpovídá standardu "Compact Disc Digital Audio". Nedoporučujeme přehrávaní strany DVD, která není DVD stranou disku DualDisc, ve vašich IVC.

Obecné

- Tato jednotka je určena pro přehrávání disků CD a CD-R (zapisovatelný disk)/CD-RW (přepisovatelný disk) ve formátech audio CD (CD-DA).
- Když je vložen disk, výběr "DISC" jako zdroje spustí přehrávání.

Vkládání disku

- Když je disk vložen vzhůru nohama, bude automaticky vysunut.
- Nevkládejte do zaváděcí štěrbiny disky o průměru 8 cm (single CD) a disky neobvyklých tvarů (srdce, květ, atd.).

Přehrávání CD-R a CD-RW

- Používejte pouze "uzavřené" disky CD-R a CD-RW.
- Přehrávač může přehrávat disky, nahrané metodou multisession, nicméně neuzavřené sekce budou během přehrávání přeskočeny.
- Některá CD-R a CD-RW nemusí být možné v této jednotce přehrát, a to díky jejich vlastnostem nebo v následujících případech:
 - Disky jsou špinavé nebo poškrábané.
 - Na čočce uvnitř přehrávače zkondenzovala vlhkost.
 - Snímací čočka v přehrávači je špinavá.
 - CD-R/CD-RW, na kterých jsou soubory zapsány metodou paketového záznamu.
 - Špatné nahrávací podmínky (chybějící data atd.) nebo stav médií (znečištění, poškrábání, deformace atd.).
- CD-RW mohou vyžadovat delší načítací dobu díky odrazivosti, která je u CD-RW nižší, než u běžných CD.
- Nepoužívejte následující disky CD-R a CD-RW:
 - Disky s nálepkami, etiketami, nebo ochrannou pečetí, přichycenou k povrchu.
 - Disky, jejichž etikety lze přímo potiskovat na inkoustové tiskárně.

Používání těchto disků při vysokých teplotách nebo vysoké vlhkosti může způsobit chybnou funkci nebo poškození jednotky.

Změna zdroje

 Když měníte zdroj, přehrávání se rovněž zastaví (bez vysunutí disku).
 Při příštím výběru "DISC" jako zdroje přehrávání, začíná disk hrát od místa, kde byl předtím zastaven.

Vysunutí disku


 Pokud není vysunutý disk během 15 sekund odebrán, je automaticky zasunut zpět do přehrávače na ochranu před prachem. (Disk tentokrát nehraje).

Základní nastavení—PSM I

 Když změníte nastavení "AMP GAIN" z "HIGH PWR" na "LOW PWR", přičemž je hlasitost nastavena výše než "VOL 30", přehrávač automaticky změní úroveň hlasitosti na "VOL 30".

Kódy PTY

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (hudba), ROCK M (hudba), EASY M (hudba), LIGHT M (hudba), CLASSICS, OTHER M (hudba), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (hudba), OLDIES, FOLK M (hudba), DOCUMENT

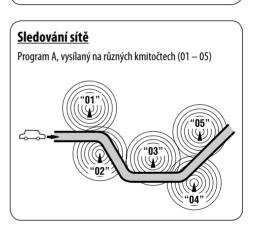

Řešení problémů

Co vypadá jako problém, není pokaždé vážné. Než zavoláte do servisu, zkontrolujte si následující body.

	Symptomy	Náprava/Příčiny
0becné	Z reproduktorů není slyšet zvuk.	Nastavte optimální úroveň hlasitosti.Zkontrolujte kabely a konektory.
	Přehrávač vůbec nefunguje.	Resetujte přehrávač (viz strana 2).
FM/AM	Automatické ladění SSM nefunguje.	Nastavte stanice ručně.
	Při poslouchání rádia je slyšet statický šum.	Připojte anténu pevně.
Přehrávání disku	Disk nejde přehrát.	Vložte disk správně.
	CD-R/CD-RW nelze přehrát. Skladby na CD-R/CD-RW nelze přeskočit.	 Vložte uzavřený disk CD-R/CD-RW. Uzavřete CD-R/CD-RW pomocí prostředku, který jste použili pro nahrání.
	Disk se nedá přehrát, ani vysunout.	Odemkněte disk (viz strana 9).Vysuňte disk nuceně (viz strana 2).
	• Zvuk z disku je občas přerušen.	 Zastavte přehrávání při jízdě po nerovných cestách. Vyměňte disk. Zkontrolujte kabely a konektory.
	Na displeji se zobrazuje "NO DISC".	Vložte disk do zaváděcí štěrbiny.

Specifikace

ZESILOVAČ

Maximální výkon:

Přední: 45 W na kanál Zadní: 45 W na kanál Průběžný výkon (RMS):

Přední: 17 W na kanál, impedance 4 Ω ,

40 Hz až 20 000 Hz s harmonickým zkreslením menším než 0.8 %.

Zadní: 17 W na kanál, impedance 4 Ω ,

40 Hz až 20 000 Hz s harmonickým zkreslením menším než 0.8 %.

Vstupní impedance:

 4Ω (přípustná hodnota je 4Ω až 8Ω)

Tónový rozsah ovládání:

Basové tóny: ±10 dB na 100 Hz Vysoké tóny: ±10 dB na 10 kHz Kmitočtový rozsah: 40 Hz až 20 000 Hz

Poměr Signál/Šum: 70 dB Výstup/Impedance:

 $2.0~{
m V/20}~{
m k}\Omega$ (plný rozsah) Výstupní impedance: 1 k Ω

TUNER

Kmitočtový rozsah:

FM: 87,5 MHz až 108,0 MHz AM: (MW) 522 kHz až 1 620 kHz (LW) 144 kHz až 279 kHz

[FM Tuner]

Použitelná citlivost: 11,3 dBf (1,0 μ V/75 Ω) 50 dB citlivost ztlumení:

16,3 dBf (1,8 μ V/75 Ω)

Kanálová selektivita (400 kHz): 65 dB Kmitočtový rozsah: 40 Hz až 15 000 Hz

Stereo separace: 30 dB Poměr zachycení: 1,5 dB

[MW Tuner]

Citlivost: 20 µV Selektivita: 35 dB

[LW Tuner]

Citlivost: 50 µV

CD PŘEHRÁVAČ

Typ: Přehrávač kompaktních disků

Systém detekce signálu: Bezkontaktní optický

snímač (polovodičový laser)

Počet kanálů: 2 kanály (stereo) Kmitočtový rozsah: 5 Hz až 20 000 Hz

Dynamický rozsah: 96 dB Poměr Signál/Šum: 98 dB

Kolísání a chvění: Méně než měřitelný limit

OBECNÉ

Napájení:

Provozní napětí:

DC 14,4 V (povolená odchylka 11 V až

16 V)

Typ uzemnění: Uzemnění záporného pólu

Provozní teplota:

 0° C až + 40° C

Rozměry ($\check{s} \times v \times h$):

Velikost pro instalaci (přibližně):

 $182 \text{ mm} \times 52 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$

Velikost ovládacího panelu (přibližně):

 $188 \text{ mm} \times 58 \text{ mm} \times 11 \text{ mm}$

Hmotnost (přibližně):

1,2 kg (bez příslušenství)

Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

W przypadku NIEPRAWIDŁOWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pamięć

Patrz Zerowanie pamięci urządzenia

PROBLÉMY s ovládáním? Resetujte váš přehrávač

Viz stránka, Jak resetovat váš přehrávač

Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak? Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevőkészüléket.

Lásd az "A vevőkészülék alaphelyzetbe állítása (nullázása)" oldalt.

